ご使用上の注意

☆動作しないときは、電源コードが差し込まれているか入出力コネクタが正しく接続されているかなどをお調べ下さい。
（赤色LED が点灯している場合は、電源は正常です。）

！本器のそばに水などの入った容器を置かないで下さい。
内部に水などが入ると火災、感電、故障の原因となります。

！内部に触れると感電する恐れがあります。
絶対にふたを開けないで下さい。

！静電気の障害による故障を防止するために接続する際には各機器の電源がOFFになっていることを確認して下さい。

保証とアフターサービスについて

1.保証期間は、お買いあげの日より1年間です。
2.保証期間中故障した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼下さい。無料修理させていただきます。
3.その他アフターサービスについてご不明な点は、お買いあげの販売店または、直接［映像センター］へご相談ください。

● 輸 入 発 売 元

株式会社 映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

● システム販売事業部　〒104-0054　東京都中央区勝どき1-7-3（勝どきサンスクェア9F）
TEL 03-3532-4601　FAX 03-3532-4623

● イベント映像事業部　〒104-0054　東京都中央区勝どき1-7-3（勝どきサンスクェア9F）
TEL 03-3532-3641　FAX 03-3532-3645

● 名 古 屋 支 店　〒460-0012　愛知県名古屋市中区千代田3-31-25
TEL 052-322-5791　FAX 052-322-5843

● 大 阪 支 店　〒564-0062　大阪府吹田市垂水町3-18-25
TEL 06-6836-7827　FAX 06-6310-6144

● 本 社　〒104-0054　東京都中央区勝どき1-7-3（勝どきサンスクェア9F）

http://www.avc.co.jp/

2011.03 作成

ALTINEX™
THE ESSENCE OF PROGRESS℠

広帯域アナログRGB分配器

DA1907LX

取扱説明書

株式会社 映像センター
AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

広帯域アナログRGB分配器
DA1907LX

Ditto-Amp™

概要

1. 本器は、広帯域アナログRGB分配器です。
2. PCのRGB信号を内蔵ビデオアンプにて増幅し2分配します。
3. EDID信号を内部で書き換え可能なROMを搭載。
4. 75Ω同軸ケーブル使用でケーブル延長時の信号劣化を抑えます。

構成

1.	DA1907LX	本体
2.	VGA入力ケーブル	(0.9m)
3.	ACアダプター	DC9V/500mA
4.	取扱説明書	

仕様

入力信号	映像	アナログRGB1.0Vp-p 75Ω
	同期	TTLレベル　正及び負極性
出力信号	映像	アナログRGB1.0Vp-p 75Ω
	同期	TTLレベル　正及び負極性
映像入力コネクタ		HDD15p (F)　×1系統
映像出力コネクタ		HDD15p (F)　×2系統
映像信号周波数帯域		DC～370MHz±3dB
クロストーク		-40dB @10MHz
対応周波数範囲		fH=15-200kHz , fV=47-180Hz
対応画像モード		VGA～WUXGA相当
		480p～1080P(コンポーネント入出力)
寸法		W116×H25×D77 (mm)
重量		250g
電源		DC9V 500mA
電源入力コネクタ		×1系統
消費電力		4.5W
動作環境		10-35℃　(Max45℃)
湿度		90% RH (結露なきこと)
MTBF		40,000H (calc.)

EDIDスイッチを用い、プラグアンドプレイ機能を切り換えるには下記のとおりスイッチを設定してください。

INT側　内部ROMとPCが直結となります。
内部ROMのデータはプリセット済みですが書換え･追加も可能です。
別途、EDIDブラスターソフトウェアをダウンロードしてご利用ください。

EXT側　OUTPUT1に接続されるディスプレイのEDIDをPCにバイパス。

各部の名称と働き

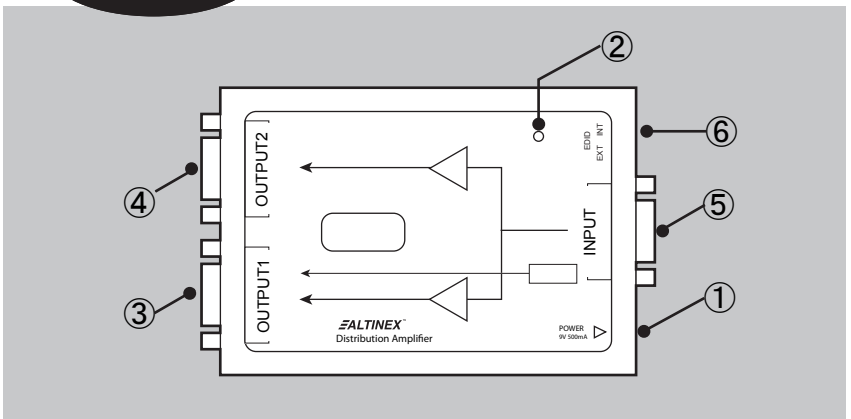

① 電源入力
本器付属のACアダプタのプラグを接続します。

② POWER INDICATOR
電源ONで赤色LEDが点灯し、PCからの信号を受信すると緑色に変わります。

③ OUTPUT 1 （標準VGA端子）
ローカルモニタを接続します。

④ OUTPUT 2 （標準VGA端子）
プロジェクタ等のRGB入力と接続します。

⑤ INPUT （標準VGA端子）
付属の入力ケーブルを用いてパソコン等のディスプレイ出力と接続します。
コネクタはHDD15pinの標準VGAタイプです。
プラグアンドプレイ機能をご利用になる場合は、付属のVGA入力ケーブルをご使用ください。

⑥ EDIDスイッチ （INT - EXT切換え）
通常は、EXT側で、ローカルモニタのEDIDがPCと接続されます。(通常設定)
オプションのソフトウェアを用いてEDID信号のデータを本体に書き込むことができ、WindowsVISTA等のプラグアンドプレイに対応することができます。
この場合左ページを参考に、EDIDスイッチをINT側に切り換えてご使用ください。

※RGBケーブルは付属のALTINEX製か、信号伝送特性や耐ノイズ性に関して吟味し、 最高の性能を発揮できるよう特に開発した映像センター製のものをおすすめします。